

車のタイヤ交換方法


1. タイヤのパンク

パンクとは、タイヤに穴があき
タイヤの空気がすべて抜けてしまい
タイヤの機能を果たさない事を言います。



2. 高速、一般道で安全な場所に停車する



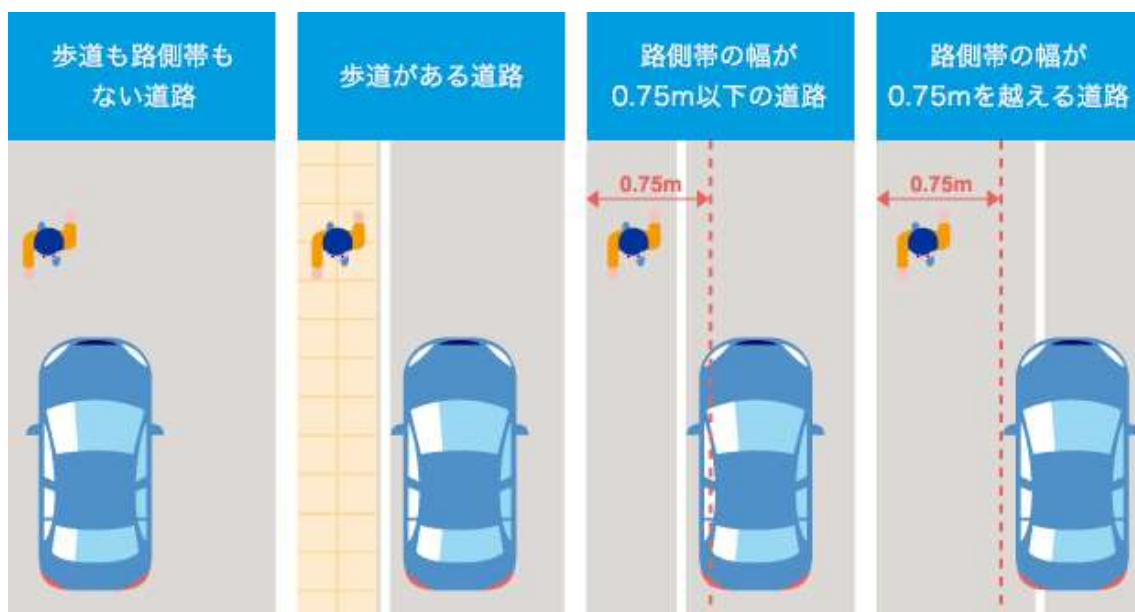

3. 後部座席下にある3つの道具<ジャッキ・レンチ・輪留め> を取り出す





- **1 軍手、作業用手袋**作業時の怪我や汚れ防止に着用しましょう。
- **2 ジャッキ**車体を持ち上げるために使用します。
- **3 ジャッキ用補助工具**ジャッキを伸縮させるのに使用します。
- **4 L型ボックスレンチ**ホイールナットの着脱に使用します。
- **5 クロスレンチ**ホイールナットの着脱にあると便利な工具です。
- **6 タイヤ止め**ジャッキアップ時に車体が動いてしまうのを防ぎます

4. タイヤのホイールキャップを外す



5. レンチでホイールナットを少し緩める

(緩める前にサイドブレーキ、パーキング入ってるか要確認)



6 ジャッキで車体を持ち上げる

(ジャッキを水平な場所に設置すること)



(注意事項) ジャッキ固定場所位置を確認する





7. ホイールナットを取り外す

8. タイヤを取り外す





9. 後部座席下にあるスペアタイヤを取り出す



10. スペアタイヤをはめる

11. タイヤを仮締めする

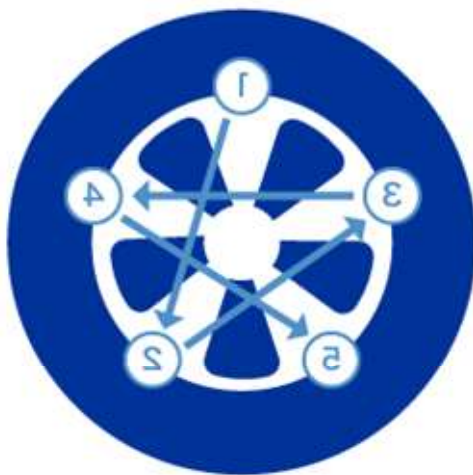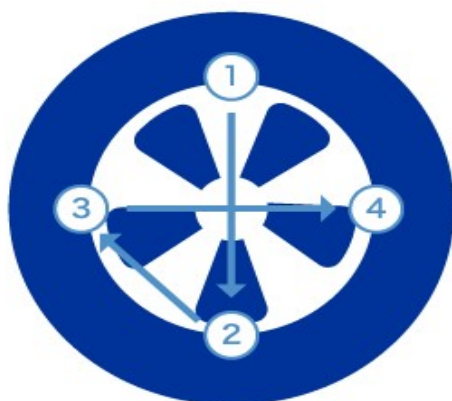

13 ジャッキを下す（注意事項）絶対ジャッキの下に手

を入れないこと

14 再度ホイールナットをしっかりとしめる

15 完了（後日整備工場かガソリンスタンドで

点検してもらう）